コンビネーションレンジ DR414E タイプ ガス高速オーブン DR414C タイプ


取扱説明書

家 庭 用

保証書付

コンビネーションレンジ GMO-S3700E

ガス高速オーブン GR-S3700E

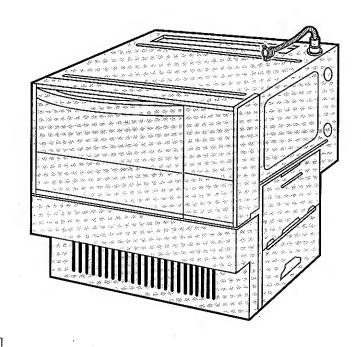

工事説明書 別添付

ごあいさつ

このたびは、ハーマンのガスビルトインオーブンをお買い上げいただきましてありが とうございます。

安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分理解したうえで使用してください。

- ○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- ○この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- ○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- ○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせく ださい。




特長いろいろ

- コンビネーションレンジタイプ **-**

/あたため、解凍は 、 ワンタッチの簡単操作

重量センサーの働きで自動的 に加熱時間をセットします。 あとはスタートキーを押すだ けでほどよく仕上がります。



パン生地の発酵温度が3段階に選べます。 (28℃、35℃、39℃)

> 使い終わると表示が消える **省エネ設計**

使用10分後には自動で表示を消して、 未使用時の電気を節電します。

操作手順をお知らせする ネクストサイン /

次の操作をランプの点滅によりお知らせします。

誤操作防止のロック機構

調理中や予熱中に、他のキーを押されても誤操作できないロック機構付。

もとの位置で止まる ブーメランターンテーブル

ターンテーブルは、調理が終わるともとの位置で 止まります。熱くなった容器や食品の出し入れ簡 単/

ウォーマー

オーブンの設定温度65℃で調理後のお料理を冷めないように一時保温を行ったり、食器のあたためもできます。

· ガス高速オーブンタイプ ·

パン生地にあわせて選べる 、 イースト発酵温度

パン生地の発酵温度が3段階に選べます。 (28℃、35℃、39℃)

> 操作手順をお知らせする ネクストサイン

次の操作をランプの点滅によりお知らせします。

を 使い終わると表示が消える **省エネ設計**

使用10分後には自動で表示を消して、 未使用時の電気を節電します。

誤操作防止のロック機構

調理中や予熱中に、他のキーを押されても誤操作できないロック機構付。

ウォーマー

オーブンの設定温度65℃で調理後のお料理を冷めないように一時保温を行ったり、食器のあたためもできます。

もくじ

使
علا
用
前
,_
に
使
(1
(,
か
た
7 600
点绘
17
多手
お手入れ
•
他

特に注意していただきたいこと

必ずお守りください!

お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、つぎのように説明しています。よくご理解いただき正しくご使用ください。

■表示の内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生ずる危害や損害の程度により、つぎのように 区分して説明しています。

▲危険

この表示の項目は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

⚠警告

この表示の項目は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です

企注意

この表示の項目は、「傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される」内容です。

■お守りいただく内容を、つぎの絵表示で区分し、説明しています。(下記の絵表示は一例です)

 \triangle

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

0

このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

A

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

● ガス漏れに気づいたら



すぐ使用をやめ、ガス栓を閉じ、窓や戸を全部あけガスを外に出し、もよりのガス供給業者に連絡してください。



ガス供給業者の処置が終わるまでは、絶対に 火をつけたり、電気器具のスイッチの「入・切」 や電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用 しないでください。

炎や火花で引火し、爆発・火災の原因となります。


● 改造・分解・修理はしない




分解禁止

改造はしないでください。 修理技術者以外の人は、 絶対に分解したり修理は ✔ しないでください。

(発火したり異常動作の原因になります。) 修理は、お買い上げの販売店または、もより の営業所にご相談ください。



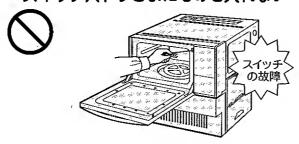


スイッチ穴やすきま(吸・排気口)に、ピン や針金などの金属物や異物を入れると感電や 異常動作してけがをする恐れがあります。

●表示しているガス種で使用する




下部とびら内の本体正面左側に貼ってある銘板に表示しているガス種以外では使用しないでください。

(不完全燃焼による一酸化炭素中毒や、爆発 着火でやけどしたり、故障の原因になります。)

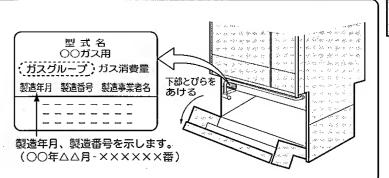


●壁や吊り棚などとの間はあけておく

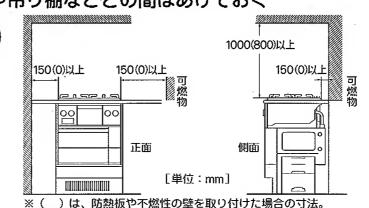

近すぎると壁などが異常に過熱され、発火、火災になる恐れがあります。正常でない場合は、お買い上げの販売店にご連絡すださい。(コンロ・オーブンの工事説明書に記載された距離をとう、義務づけられています。)機器を設置した後の機器周囲の改装(吊り棚を付けるなど)にでは、お買い上げの販売店にご相談ください。

● 電源は交流100V以外では使用しない



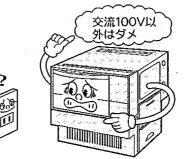


交流100V以外で使用しますと、火災や感電したり、故障の原因になります。

●アースを確実に取り付ける



アース取り付け

ださい。

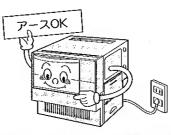

取り付けないで使用すると、故障や漏電のときに、感電する恐れがあります。 取り付けは、お買い上げの販売店にご依頼く

● 定格15A以上のコンセントを単独で使用する







他の機器と併用する分岐コンセントなどを使用しますと、過熱・発火・火災の原因になります。

● 電源コードを加工したり無理な力を加えない







電源コードを傷つけたり、挟み込んだり、加工したり、ねじったり、無理に曲げたり、たばねたりしますと、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

● 電源プラグはコンセントの根元まで差し込む









電源プラグの刃にほこりなどがたまり、発火 の原因になります。

● 燃えやすいものをそばに置いたり近づけない

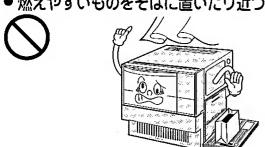

新聞紙・紙袋などを機器の上やそばに置いた り、カーテンなどを近づけますと、過熱によ り発火や引火して火災の原因になります。

◆引火性のものを近くで使用しない

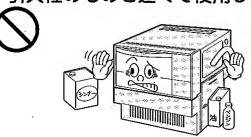


油やベンジン・シンナーなどを近くで使用し ますと、引火・爆発により、やけどや火災の 恐れがあります。

●点火、消火の確認をする



ガスオーブン使用時は、燃焼ランプの点灯で 点火を確かめ、使用後は燃焼ランプの消灯で 消火していることを確かめてください。

排気口や吸気口はふさがない

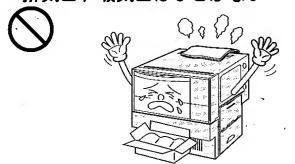


ふさぎますと不完全燃焼や火災の原因となり

●スプレー缶を機器の近くに置かない



熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、やけ どや火災の恐れがあります。

● 熱に弱いものの上に置かない

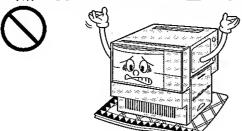


たたみ、じゅうたん、新聞紙などの上に置き ますと、引火し火災の原因になります。

● 指定の調理用具以外は使用しない

10ページに指定のものや付属のクッキ ングブックに記載のものおよび11ペー ジに記載の付属品以外を使用すると、 用具が燃えることがあり、火災の原因になります。 ※オーブン皿などの付属部品は、この機器以外 には使用しないでください。

排気口に水をこぼさない

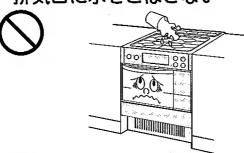

漏電やショートして、感電、発火の原因にな ります。

ご自分で据えつけや移動させての再 据えつけはしない



不備があるとガス漏れや感電、火災 の原因になります。据えつけ、移動 による再据えつけのときは、お買い 上げの販売店にご連絡ください。

● 幼い子供だけで使わせない





やけど、感電、けがの恐れがあります。 操作ができないようにロックすることができ ます。(22ページを参照ください。)

● 設置後はご自分で機器の回りの改装 をしない





機器と可燃物との間に不備があると、不完全 燃焼や火災の原因になります。

設置後、改装が必要なときは、お買い上げの 販売店にご相談ください。

● 使用中は就寝や外出などしない





調理物が燃えたり、ガス漏れが生じた場合、 火災の原因となります。

●異常に気づいたときや、地震・火災の ときは使用を中止しガス栓を閉じる






異常な臭気や異常音が感 じられたときや地震・火

災のときは「とりけしキー」を押して使用を中 止しガス栓を閉じてください。そのまま運転し ますと故障や感電、火災の原因になります。 異常に気づいたときや故障かなと思われたら、 24ページに従って確認してください。

● 調理以外の目的に使用しない



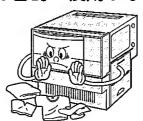


異常動作して発火、やけどをすることがあり ます。

衣類の乾燥など調理以外に使用すると過熱、

● 使用中は必ず部屋の換気をする




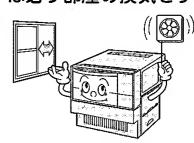

換気をしないと、不完全燃焼などで一酸化炭 素中毒の原因になります。

オーブンとびらに指を挟まない



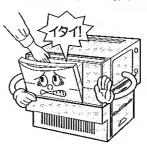

とびらを開閉するとき、指や手を挟みますと けがややけどの恐れがあります。


排気口に顔を近づけない





排気口から出る排気熱で、やけどの恐れがあ ります。

オーブンとびらガラスに傷をつけたり水をかけない



オーブンとびらガラスを硬いものでこするな どして傷をつけたり、水をかけるとガラスが 割れ、けがをする原因となります。

● 使用中・使用直後は庫内壁面や オーブンとびらに触れない





使用中、使用直後は排気口、庫内、オーブン とびらとっての周辺は高温になっていますの で触れるとやけどをする恐れがあります。


庫内で食品が燃えだしたときはとびらを あけないで、つぎの処置をしてください



- ①オーブンとびらを開けないで、とり けしキーを押して運転を止めてくだ さい。
- ②機器から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待ちましょう。 鎮火しないときは、とびらを開け、 水か消火器で消火してください。
- ③そのまま使用せず、必ず販売店に点 検を依頼してください。

● 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま加熱しない






脱酸素剤などの鮮度保持剤を入れたまま加熱 しますと、異常過熱して燃える恐れがあります。

オーブンとびらにものをはさんだまま使用しない



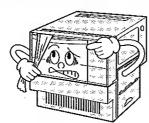

ふきんや食品くずなどはさんだまま使用する と、はさんだものが発火して火災の原因とな ります。コンビネーションレンジタイプは電 波漏れの恐れがあります。

● オーブンとびらに無理な力を加えない






オーブンとびらは、乗ったり、ぶらさがった りして力を加えますと変形し、高温の熱気漏 れとなり、やけどの恐れがあります。 コンビネーションレンジタイプは電波漏れの

原因にもなります。

汚れたまま使わない



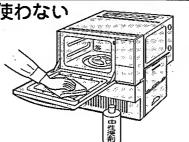

食品カスや肉汁などで汚れたままの庫内や、 オーブン皿に脂がたまったまま使用しますと、 調理時に火花が起こり、食品カスや脂が燃え て火災の原因となります。

車両・船舶での使用はしない



使用中に機器が傾いたり、火災ややけどの原 因になります。

● ゆで卵や目玉焼きを作らない(電子レンジ) 〔コンビネーションレンジタイプ〕



電子レンジ加熱では、破裂してやけどやけが をする原因となります。

● 食品や飲みものは加熱しすぎに注意(電子レンジ)




コーヒー・牛乳・生クリー ム・バター、水、お酒や油 脂分の多い液体などはふ きこぼれたり、取り出す

ときの振動で突然沸騰し、顔や手にやけどをする 恐れがあります。加熱しすぎたときは、しばらく 庫内に放置し、その後取り出してください。 加熱前にスプーンなどでかき混ぜておく。

● お出かけやおやすみ前はガス栓を閉じる




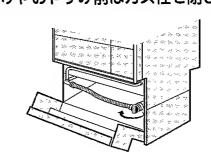

閉じないと万一ガス漏れが生じたとき、中毒 やガス爆発による火災の原因になります。

お手入れはガス栓を閉じ、機器が十 分さめてから



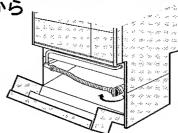

閉じないと、スタートキーに触れてガスが燃 焼し、やけどする恐れがあり、また、機器が 高温のうちはやけどすることがあります。

● ビン入りや殻つき食品、卵に注意(電子レンジ)







電子レンジ加熱では、ふたやせんをはずし、膜や殻 のあるものは切れ目や割れ目をいれてください。 卵は割りほぐしてから加熱してください。(破 裂してやけどやけがをすることがあります。)


● ラップを外すときは蒸気に注意(電子レンジ) [コンビネーションレンジタイプ]



蒸気が一気に出てやけどの恐れがあります。 また容器も熱くなっていることがあります。

お手入れは手袋をはめてする



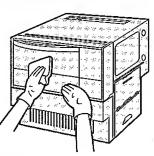

はめないと機器の角などでけがをする原因と なります。

●長期間使用しないときはガス栓を閉 じ、電源(ブレーカーなど)を切る



ガス栓を閉じないと、万一ガス漏れ が生じたとき、中毒やガス爆発によ る火災の原因となります。 電源を切らないと絶縁不良による感 雷や漏電火災の原因となります。

※ブレーカーを切る場合、本機器専用のブレ ーカーであることを確認してください。

● テレビやラジオを離して

テレビやラジオの雑音や映像の乱れを防ぐため、テレビ、ラジオなどを3m以上離してください。

●料理の種類により 予熱が必要です

クッキングブックに予 熱の表示がしてあるも のは予熱をしてくださ い。



● 調理中のオーブンとびらの 開閉はひかえめに

調理中に何度もオーブ ンとびらを開閉すると 庫内の温度が急激に下 がり料理がうまくでき ません。



●オーブン皿に注意して


① 冷凍ピザなどを調理するとオー ブン皿が変形することがありま すので、注意してお使いください。



冷凍食品を調理される場合は、お皿などにのせて、オーブン皿に調材が接触しないようにしてください。

- ② 調理後のオーブン皿や角網は、高温となるため必ずオーブン皿取っ手か乾いた厚手のふきんをお使いください。
- 陶磁器やオーブン皿は急冷しない

陶磁器やオーブン皿を 調理直後に水につける と割れたり、ひずんだ りすることがありま す。十分温度が下がっ てからにしてください。

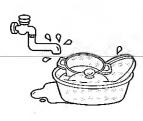

● 調理後はすぐに取り出す

でき上がった食品を長く庫内に入れておくと 風味がそこなわれ たり、余熱でこげる ことがあります。




コンビネーションレンジタイプへの追加のお願い

電子レンジ使用のとき


●金串など金属は使わないで

庫内壁面やオーブンとびら・ターンテーブルにふれて火花が飛び故障の原因になります。アルミ箔を使うときは、庫内壁面やオーブンとびらにふれないようにしてください。

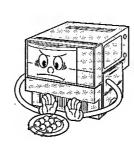

●庫内が空のまま作動させない

食品を入れずに作動させますと、電波を吸収するものがないため温度が異常に上昇して故障の原因になります。

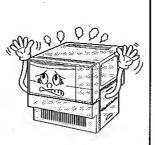

◆缶詰めやレトルト食品は容器に移し かえる





缶詰めやレトルト食品(アルミで包装されている食品)は加熱できません。また紙箱の内側にアルミが貼りつけてあるものも加熱できません。容器に移しかえてください。(火花(スパーク)・こげ・破裂の恐れがあります。)

● 無線LANへのご注意

無線LANの電波は、電子レンジと同じ周波数を使っているものがあります。

そのため、電子レンジの近くでは通信性能が 劣化することがあります。

無線LAN機器の取扱説明書などをご覧ください。

この機器は家庭用です。 業務用としてお使いになりますと著しく 寿命が縮まります。

使える容器と使えない容器

市販の調理用具(補助具)などは、使えるものと使えないものがあります。この表を参考に容器を使用してください。

- ※材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。
- ○は使用できる容器、×は使用できない容器を表しています。
- コンビネーションレンジタイプの「解凍」では、付属の解凍網以外は使わないでください。


· 聖安在安安在在北京中 安安司 · ·	/ ソイ ノ <i>い</i> ・肝/宋 」 ***************	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	ンコース・ハーランスノ	TIGICIDAG	, (C\/,CCV),	
容器の	種類 4000000	高速オープン	電子レンジ	コンビ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
耐熱性プラスチッポリプロピレンなど家用品品質表示法にもとく耐熱温度表示の140以上のもの	庭づ	X	0	X	ふた付の密閉容器は、ふたの部分だけ耐熱性の低い場合があります。ご注意ください。●電子レンジにおいても高温になる調理(砂糖、バター、油を使う調理)には使用しないでください。	李 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
熱に弱いプラスチ ●ポリエチレン・スチール樹脂 ● フェノール・メラン・ユリア樹脂など		X	X	X	 耐熱温度表示140℃未満の容器は使えません。 ポリエチレン、スチロール樹脂等は溶けたり形がくずれたりします。 また、フェノール、メラミン、ユリア樹脂製のものもこげたりひびが入ることがあります。 	
超耐熱性容器 ●キャセロール ●パイレックス ●パイロセラム ●グラタン皿など		0	0	0	市販のパイレックスやパイロセラムは熱に強く最適です。ただし急冷に注意してください。容器が熱くなりますのでご注意ください。	
耐熱性のないガラ ● カットグラス ●強化ガラスなど	5ス容器	X	X	X	●耐熱性がないので使用できません。	221
陶磁器 ●茶わん ●土なべなど		X	0	X	●電子レンジのとき、内側に色絵付けしてあるもの、ひび模様の入ったもの、金銀模様のあるものは器を傷めたり、火花をおこすのでさけてください。また、急冷に注意してください。	
金属容器		0	X	X	 ● 高速オーブン調理によく使用されます。ただし、取っ手がプラスチックのものは使用できません。 ● コンビ調理では、ケーキ型は使用できます。 ● 電子レンジやコンビのとき、編んだ金網や金串は金属との間で火花をおこしますので使用しないでください。 	
ラップ		×	0	×	 電子レンジで高温になる料理(砂糖、バター、油を使う料理)には使用しないでください。ラップが溶けることがあります。 高速オーブン調理やコンビ調理をおこなった直後、ラップを用いた料理での電子レンジ使用はさけてください。 耐熱温度140℃以上のものをお使いください。 高速オーブン調理では、イースト発酵のときのみ使用できます。 	the state of the s
アルミホイル		0	0	0	電子レンジのとき、電波を反射する性質により使用できませんが、調理上のテクニックとして部分的に使用できます。高速オーブン以外での使用は、アルミホイルが、ターンテーブルなど金属部分にふれないよう注意してください。	
漆器 ●重箱 ●おわんなど		×	×	×	●ぬりがはがれたり、食品に臭いが移ったり、ひび割れ、 変色などすることがあります。	
木・竹・紙製品 ●せいろ ●ざる ●ペーパータオル ●ナフキンなど		X	X	X	●長時間の加熱でこげることがあります。●とくに竹製品で、針金で結んであるものは、その部分に電波が集中してこげることがあります。	41

3,32,7							
付属品のなまえ 品番 現金標準価格:税込	数量		ネーショ 電子レンジ あたため	ンレンジ	タイプ解凍	ガス高速オーブンタイプ 高速オーブン	使 い か た
ターンテーブル台 42188803001 ¥3,885(本体¥3,700)	1	0	O	0	0	付属なし	●庫内の底に常時正しくセットしておきます。セットしたとき、傾きや浮きのないようにします。
ターンテーブル (丸皿) 2188802004 ¥5,460(本体¥5,200)	1	0	0	0	0	付属なし	◆ターンテーブル台の上に置いて使います。●調理が始まると回転します。●調理後、引き出すときは、付属のオーブン皿取っ手をターンテーブルの端にくい込ませ静かに引き出します。
オーブン皿 (角皿) 注1 42188804008 ¥5,880(本体¥5,600)	2	0	X	X	×	0	●庫内のたなに直接乗せて使います。●調理後、引き出すときは、付属のオープン皿取っ手をオープン皿の端中央にくい込ませ静かに引き出します。
角網 47943853004 ¥3,780(本体¥3,600)	1	0	X	×	×	0	●オープン皿の上に乗せて使います。
解凍網 42188800000 ¥1,155(本体¥1,100)	1	×	X	×	0	付属なし	●解凍するときに、ターンテーブルの上 に乗せて使います。
その他の付属品	•	42188	ン皿取っ 305005 5(本体¥1		9	注1	●クッキングブック(1冊)

注1:ターンテーブルやオーブン皿の出し入れには、オーブン皿取っ手をお使いいただきますが、重いものを出し入れするときには、片手では危険 ですので、やけどをしないように、ふきんやミトンなどを使い両手で行ってください。

上記の部品はお買い上げの販売店、または裏表紙に記載のフリーダイヤルにご相談ください。(平成18年9月現在の価格です。価格・仕様は、変更される 場合があります。あらかじめご了承ください。)上記部品の価格には、配送費は含まれておりません。詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。

各部のなまえとはたらき

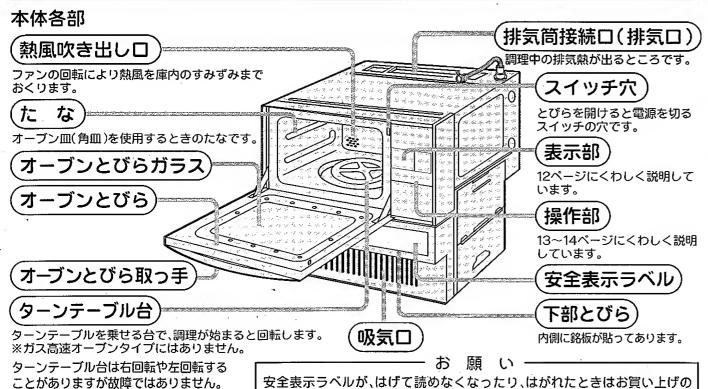

販売店で購入(有料)していただき貼り替えてください。

^{使用前に} 各部のなまえとはたらき

表示部

時間ランプ

操作手順を知らせるランプで 点滅しているときに調理時間 をセットします。

調理時間をセットする必要の ないときは消灯しています。

温度ランプ

操作手順を知らせるランプで 点滅しているときに調理温度 をセットします。


調理温度をセットする必要の ないときは消灯しています。

予熱ランプ

予熱 燃焼

調理温度をセットした後に、点灯しま す。このままスタートキーを押せば予 熱が開始され、予熱完了後にとびらを 開けるまで点灯しています。

予熱中以外のときは消灯しています。

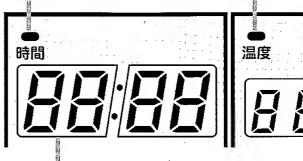

時間表示部

● セットした調理時間を 表示します。

調理が進むにつれて残 り時間を表示します。 (例)調理時間4分38秒




[節電状態のとき]

438

【コンビネーションレンジタイプのみの機能】

あたためおよび解凍調理 のときで、調理物の重さを 測定中は一を表示します。



温度表示部

イースト発酵、ウォーマー温度に 合わせたときと、120℃以上の調理 温度に合わせたときに表示します。 また、調理中に調理温度を見る操 作をしたときに表示します。

●イースト発酵、 ウォーマーのとき

(例)35℃を選択したとき

160℃に合わ せたとき

150 予熱のときは、合わせた温度に達 するまでは点滅し、温度に達すれ ば点灯になります。

燃焼ランプ

使

削

に

高速オーブン調 理、コンビ調理、イ ースト発酵、ウォー マーのときで、予 熱中や調理中に、 ガスがバーナー部 で燃焼していると きに点灯します。 設定温度に達する と表示は消え、そ の後調理温度に合 わせてついたり消 えたりします。

設定できる調理時間

●コンビネーションレンジタイプ

梢	能	電子レンジ(強)	電子レンジ(弱)	高速オーブン	コンビ	あたため・解凍
設定	E範囲	10秒~29分50秒	10秒~59分50秒	10秒~99分50秒	10秒~29分50秒	10g~1600g (自動設定)

●ガス高速オーブンタイプ

機能 高速オーブン 10秒~99分50秒


※高速オーブン機能は、120℃~250℃の調理、 イースト発酵、ウォーマーの3つがあります。



こんなとをにアラームが鳴ります!

4種類のアラームがそれぞれの状態をお知らせします。

アラーム	の種類	状態の内容	アラームの種類	状態の内容
ピッ	,	操作部の各キーを操作したとき	ピーピーピーピー (4回)	エラー表示とともに鳴る
ピッピッピッ (5回		予熱が完了したとき	ピー	加熱時間完了のお知らせ

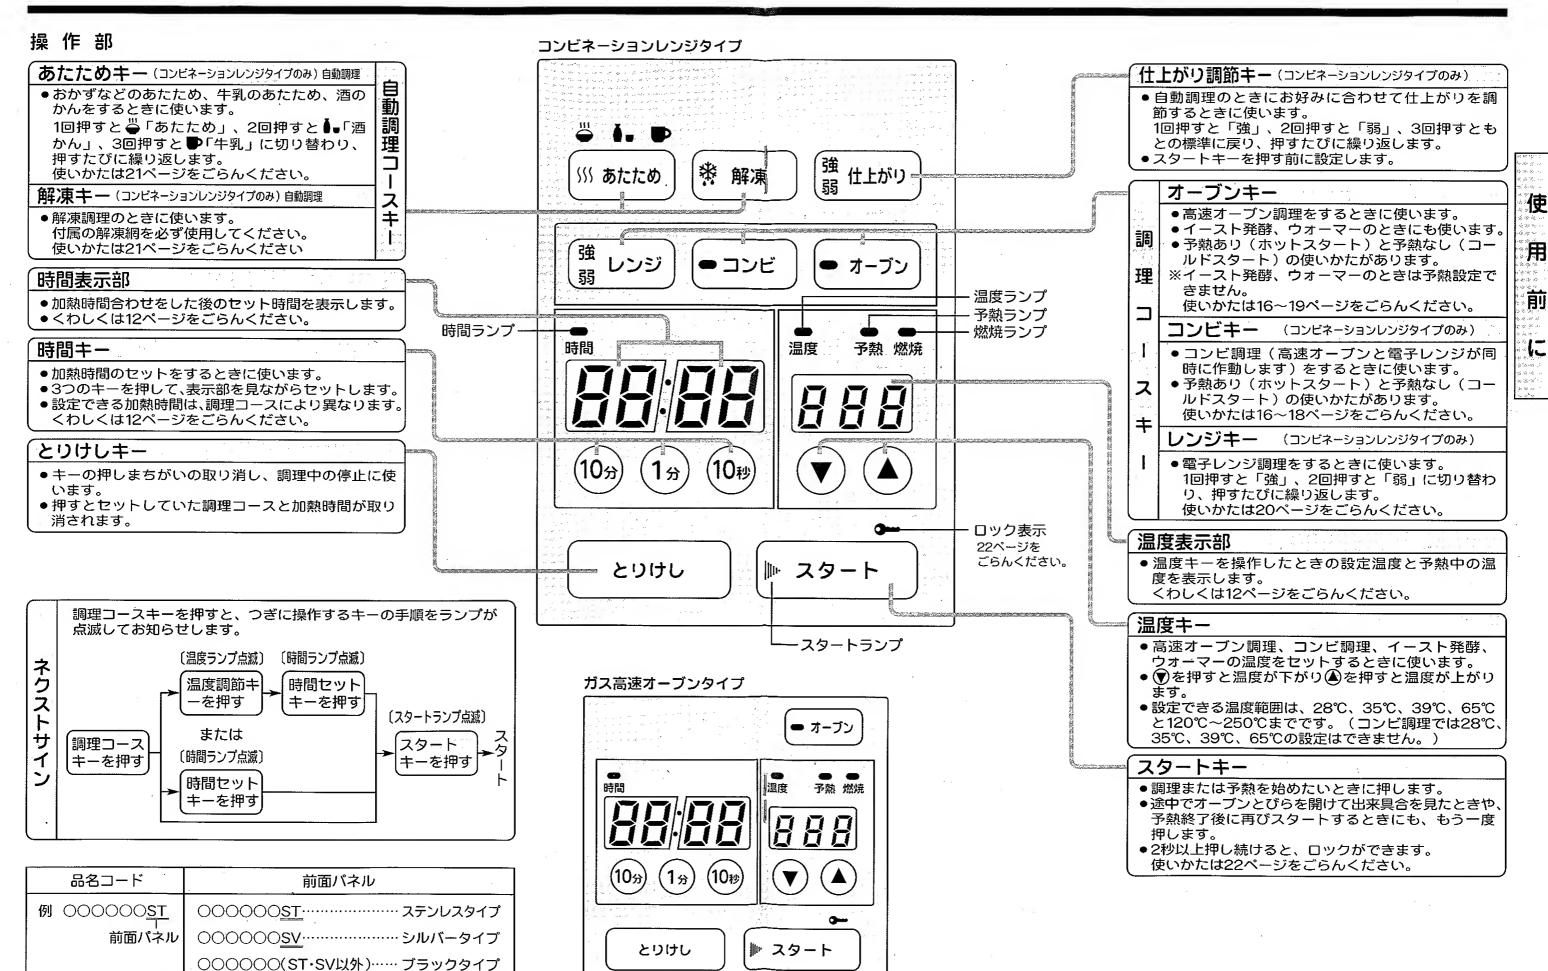

13 • 品名コードは機器に貼ってある銘板をごらんください(25ページ参照)

カラ焼きをしましょう


◎機器の加工のための油を焼き切るため、カラ焼きをしてください。

- ◎ガス栓を開けてください。とびらを一度開け、閉めてください。
- ◎コンビネーションレンジタイプは庫内にターンテーブル台をセットしてください。
- ※操作手順をランプの点滅によりお知らせします。

1 オーブンキーを押す


- オーブンランプが点灯します。
- ●温度ランプが点滅します。





2 温度キーを押し 250℃に合わせる

- 温度ランプが消え、予熱ランプが点灯します。
- 時間ランプとスタートランプが点滅します。




3 時間キーを押し 20分に合わせる

- 時間ランプが消えスタート ランプが点滅します。
- 予熱ランプは消灯します。




4 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- ●庫内灯が点灯します。
- 燃焼ランプが点滅したときは、再びスタートキーを押してください。
- ガスが燃焼を始めると燃焼 ランプが点灯し、その後庫 内温度に合わせて消灯、点 灯を繰り返します。
- ●最初は煙やにおいが出ることがありますが故障ではありません。



完了

◆とびらを開けた後、10分経 過するとご表示が消え節電 状態になります。



2 オーブン/コンビ(予熱なし/発酵)

◎ガス高速オーブンタイプには、コンビキーはありません。

- ◎コンビネーションレンジタイプでオーブン皿(角皿)を使用のときは、ターンテーブル(丸皿)を取り除いてください。
- ○コンビキーでの発酵はできません。
- ※操作手順をランプの点滅によりお知らせします。

1 食品を庫内に入れる


●とびらを閉めます。

(例)高速オーブン調理で 180℃、15分のとき

2 オーブンキーまたは コンビキーを押す

- ●押したキーのランプが点灯 します。
- ●温度ランプが点滅します。






ent i altru alan

温度を合わせる

- ・温度ランプが消え予熱ランプが点灯します。
- 120℃以上の設定のときは、 時間ランプとスタートラン プが点滅します。
- ◆イースト発酵は温度キーを 押して28/35/39℃のいずれか選びます。イースト発酵 の場合は、予熱ランプは消灯し、時間ランプが点滅します。



- 時間ランプが消えスタート ランプが点滅します。
- 予熱ランプは消灯します。



3 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- ●庫内灯が点灯しますが、「28」 設定では点灯しません。
- 燃焼ランプが点灯し、その 後庫内温度に合わせて消灯、 点灯を繰り返します。



6 できあがり

●食品を取り出した後、10分経 過すると []表示が消え節電状 態になります。 ピーと1回鳴り 庫内灯が消えます。



●調理中に、ランプが点灯している調理コ ースキーを押すと、押している間だけ庫 内温度を温度表示部に点滅表示します。

○設定できる最大加熱時間は

オーブン……99分50秒まで(10秒単位) コンビ……29分50秒まで(10秒単位)

設定できる加熱温度の範囲は オーブン/コンビ…120~250℃(10℃単位)

イースト発酵 …… 28/35/39℃

◆イースト発酵は庫内が熱いと失敗します。 庫内が冷えてから使いましょう。

一 発酵温度について一

28℃:自然酵母使用のパン作りに適しています。 35℃:一般的なパン作りの発酵に適しています。 39℃:ホイロ(最終仕上げ発酵)などの発酵時

間の短縮に役立ちます。

前

1

ימ

180

2 オーブン/コンビ(予熱あり)

◎ガス高速オーブンタイプには、コンビキーはありません。

※操作手順をランプの点滅によりお知らせします。


予熱をします

とびらを一度開け、閉めてください。

1 オーブンキーまたは コンビキーを押す

- ●押したキーのランプが点灯します。
- 温度ランプが点滅します。







(例)高速オーブン調理で

200℃、25分のとき

2 温度を合わせる

- 温度ランプが消え予熱ランプ が点灯します。
- 時間ランプとスタートランプ が点滅します。






2 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- ●庫内灯が点灯します。
- ●燃焼ランプが点灯します。
- 時間ランプが消灯します。

予熱完了

- ●ピッピッピッピッピッと5回鳴り、予熱完了をお知らせします。
- とびらを開くまで約30分間 は、そのままの温度を保ちま すが、30分を過ぎると機器は 動作を停止し、温度が下がり ます。このときは、再びスタ ートキーを押して予熱をして ください。




温度表示200が点灯となります。

加熱をします

▲ 食品を庫内に入れる

● 食品を庫内入れとびらを閉めると、予熱ランプ、スタートランプが消え時間ランプが点滅します。



5 時間を合わせる

● 時間ランプが消えスタートランプが点滅します。




- スタートランプが点灯になります。
- ●庫内灯が点灯します。
- ●燃焼ランプが点灯し、その後 庫内温度に合わせて消灯、点 灯を繰り返します。



7 できあがり

●食品を取り出した後、10分経 過すると ①表示が消え節電状 態になります。



設定温度に達するまでの予熱時間のめやすは下表を参考に!

設定温度	庫内温度	時間
150	約150℃	2~3分
200	約200℃	3~4分
250	約250℃	4~5分

○設定できる最大加熱時間は

オーブン……99分50秒まで(10秒単位) コンビ……29分50秒まで(10秒単位)

○設定できる加熱温度の範囲は オーブン/コンビ……120~250℃ (10℃単位) た

◎コンビキーでのウォーマーはできません。※操作手順をランプの点滅によりお知らせします。

1 保温したい料理やあたためたい食器を庫内に入れる


(例)40分間保温したいとき

●とびらを閉めます。

2 オーブンキーを押す


- ●押したキーのランプが点灯 します。
- ■温度ランプが点滅します。






2 温度を65℃に合わせる


■温度ランプが消え時間ランプが点滅します。






▲ 時間を合わせる

● 時間ランプが消えスタート ランプが点滅します。



5 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- ●庫内灯が点灯します。



6 終 5

食品を取り出した後、10分経過すると 17表示が消え節電状態になります。

―― ウォーマーの使い方

- ■調理後のあたたかいお料理が冷めないように温蔵庫としてお使いいただけます。
- ●温蔵中は耐熱性の容器をお使いください。発泡スチロール製トレー、ラップ、プラスチック容器は溶ける恐れがあります。
- ●一度冷めたお料理は、あたためなおすことはできません。
- ■食器のあたためにもお使いいただけます。
 - あたためることができるのは耐熱性の容器のみです。

2 レンジ(強/弱)

<コンビネーションレンジタイプのみ>

(例)レンジ「強」で


2分00秒のとき

※操作手順をランプの点滅によりお知らせします。

レンジ 強/弱 の切り替えかた

● レンジキーを1回押すと「強」 2回押すと「弱」

押すたびに繰り返します。 ランプが点灯して選んだ コースを表示します。




1 食品を庫内に入れる

- ターンテーブル(丸皿)を 必ず使用してください。
- ●とびらを閉めます。


ク レンジキーを押す「強」

- ●「弱」を使うときは2回押す。
- ●時間ランプが点滅します。

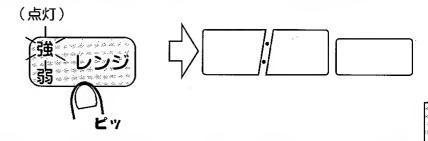


3 時間キーを押し時間を合わせる

● 時間ランプが消えスタート ランプが点滅します。



4 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- ●庫内灯が点灯します。



5 できあがり

- ●「強」調理のときは終了した後、引き続き10分間は自動保温をおこないます。
- ●食品を取り出した後、10分 経過するとご表示が消え節 電状態になります。

ピーと1回鳴り 庫内灯が消えます。

○自動保温とは・

調理が終了した後、電子レンジが出力30W相当で 10分間作動し調理物を温かく保ちます。 とびらを開ければ中止されます。

○設定できる最大調理時間は

レンジ「強」…… 29分50秒まで(10秒単位) レンジ「弱」…… 59分50秒まで(10秒単位) ○解凍方法には、レンジキー「弱」での手動解凍と「解凍キー」での自動解凍があります。


○自動解凍「解凍キー」では、調理物の形状により凍っている部分が残ることがあります。このときは、手動解凍「弱」で追加加熱してください。

解凍/あたためは、ターンテーブル(丸皿)を必ず使用してください。 使用しないと、異常動作して、上手に仕上がりません。

あたためキー(あたため/酒かん/牛乳)の切り替えかた

あたためキーを1回押すと「あたため」 2回押すと「酒かん」 3回押すと「牛乳」

押すたびに繰り返します。ランプが 点灯して選んだコースを表示します。



(例)解凍のとき

食品を庫内に入れる


- 解凍のときは、必ず付属の解凍網を使い、 食品を直接解凍網に乗せてください。
- とびらを閉めます。

解凍キーを押す

- あたためのときはあたため キーを押す。
- 押したキーのランプが点灯 します。
- スタートランプが点滅します。

(点灯)






仕上がりキーを押す

仕上がり調節をしないときは、 押す必要がなく標準状態です ので4へ。

1回押すと「強」2回押すと「弱」 3回押すと標準状態に戻り、押 すたびに繰り返します。






「強」は調理の仕上がり温度が高くなります。 「弱」は調理の仕上がり温度が低くなります。

スタートキーを押す

- スタートランプが点灯にな ります。
- キーを押すと調理物の重さ の測定を開始します。 測定中は、時間表示部に「一」 を移動しながら表示します。
- 重さの測定が終了すれば加熱 時間を自動的に表示します。

(点灯)



重さ測定終了後、加熱時間を表示。



できあがり

「あたため」調理のときは終了した後、 引き続き10分間は自動保温をおこな います。

食品を取り出した後、10分経過する とび表示が消え節電状態になります。

ピーと1回鳴り 庫内灯が消えます。




※自動保温については20ページを参照してください。

◎加熱できる食品の量は10g~1600gの範囲までです。

◎時間表示部に「①3」が点滅表示されたときは、食品の量が10g以下か1600gを超えているためです。 10g以下のときは量を増やし、1600gを超えているときは量を減らして、再びスタートしてください。 ◎食品の分量と見合った容器を使用し、極端に重い容器や、軽い容器の使用は避けてください。 じょうずにご使用のために、クッキングブックを参考にお使いください。

使いかた 2 ロックのしかた

ロックは、あやまって調理中や予熱中に、とりけしキーを押して機器が停止してしまうことを防ぐため のものです。小さなお子さまのいたずら防止に便利です。

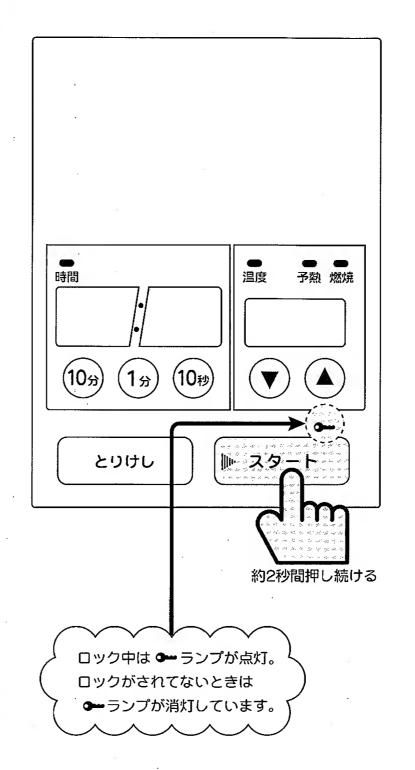

ロックをするとき

●スタートキーを約2秒間押し続けま すと → ランプが点灯し、ロックと なります。

(ネクストサインのランプ点滅中は) ロック操作はできません。)

● ● ランプ点灯中は、スタートキー のロック解除以外はすべてのキーを 受けつけません。

ロックの解除

- ●ロック中で調理の途中にとびらを開 けると解除となります。
- **→** ランプが消灯します。
- 加熱時間が終了すれば、◆ ランプ が消灯し自動的に解除します。
- ロック中にスタートキーを約2秒間 押し続けたときも 🍑 ランプが消灯 し、解除となります。

動作を繰り返しますと、ロックと ロック解除を繰り返します。

スタートキーを約2秒間押し続ける

使

CI

か

た

安全にお使いいただくため点検・お手入れをしてください。

点検


- ●機器の回りに燃えやすいものがありませんか。……燃えやすいものを取り除く
- 排気□にものがのっていませんか。………のっているものを取り除く
- ●電源コードが傷んでいませんか。………………販売店に修理を依頼する
- ●異常音がしませんか。………………………………………………販売店に修理を依頼する

お手入れ

庫内が、まだなまあたたかいうちにお手入れすれば、汚れが落ちやすいですが、 やけどには十分注意してください。


1 手袋をはめる





はめないと、機器の角などで けがをする原因になります。

2 機器のガス栓を閉じる

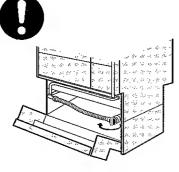

万一、ガスが燃焼したとき、 やけどをします。


3 機器本体がさめてから



本体が十分さめないと、やけど のおそれがあります。

庫内やオーブンとびらの内側はそのつ どふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- ●汚れがひどいときは、中性洗剤をひたしたス ポンジタワシなどでふきとります。

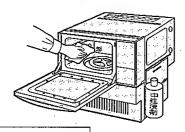

化学ぞうきんなどの使用は、その 注意書きにしたがってください

操作部や外まわりはときどきふく

- ◆やわらかい布でふき、汚れのひどいときは、 台所用中性洗剤を布にひたしふきとります。
- ●洗剤を直接吹きつけないでください。

●オーブン皿や網などの付属品は そのつど洗う

- オーブン皿(角皿)・ターンテーブル(丸皿)・ 網などの付属品は、中性洗剤を溶かした水 につけ、スポンジタワシなどやわらかいも ので洗います。
- 洗ったあとは、水洗いをし乾いた布で十分 水気をふきとってください。

お願い

- ●シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・研磨剤入 り洗剤・たわしなどは、塗装の変質、はがれの原 因となるので使わないでください。また、化学ぞ うきんは、その注意書にしたがってください。
- ●石けん・食品カスをすき間やオーブン庫内底面に 残さないでください。(故障の原因となります。)



点検・お手入れ、他 故障かな?と思ったら

n man	·····································	*************************************	参照ペー
部の	Fキーを押しても表示 Dランプや表示がなに 表示されない	 ●ブレーカーが切れている → ブレーカーを入れる ●電源プラグが抜けている → 電源プラグをコンセントに差し込む ●停電している → 停電の回復をまつ ●節電状態になっている → 一度とびらを開け、閉じる 	
11	表示し、点灯しない	 ガス栓が全開になっていない → ガス栓を全開にする ガス配管中に空気が残っている → スタートキーを押し、点火動作を繰り返す LPガスがなくなりかけている → 新しいLP容器に切り換える 	_
	ウでオーブンを使用し 5煙が出た	◆調理庫内は、加工のため油が塗ってあり、最初はその油が焼けて煙が出ます。故障ではありません。 初めてお使いのときは15ページの要領でカラ焼きをしてください。	15
	ァートのとき少し音が fい	●部品が起動するときの音で、故障ではありません。	
	く時や消火時に「チリ、 リ」と音がする	◆金属が加熱や冷却されるため、膨張・収縮して起こる音で故障ではありません。	
	-ブン使用時に「カチ と音がする	●庫内温度を調節するための電磁弁が作動する音で、故障ではありません。	_
	-ブン使用中、燃焼ラ パが点灯しない	●庫内が設定温度以上になっているためで、設定温度以下になると点灯 します。	_
	-ブン使用中に停電し ほが止まった	●機器内部の電磁弁が働き、ガスを自動的に止めます。ガス漏れの心配はありません。停電が回復したら、初めからセットして使用ください。	
オー れる	-ブン調理中に煙がも ら	●油分の多い調理物をオーブン皿で直接焼き上げますと、煙が発生することがあります。クッキングブックをもう一度ご確認ください。	_
	ターンテーブルが 回転しないまたは 回転ムラがある	● ターンテーブル台、ターンテーブルが正しくセットされていない ―――――――――――――――――――――――――――――――――――	11
コーンドー	庫内で火花が飛ぶ	◆金属が庫内壁面にふれている ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	97
コンビネーションレ	電子レンジ調理で食 品が加熱されない	●食品が金属容器、アルミホイルで包まれている★ 金属容器、アルミホイルを取り除く	9 10
	表示部に 13 が点 滅する	◆食品の量が調理範囲を超えている — ★ 食品の量を減らす◆食品の量が調理範囲以下である — ★ 食品の量を増やす	21
ンジタイプの	解凍キーを押した ときブザーが鳴り 50 が点滅表示さ れスタートキーを 受け付けない	庫内温度が高いため、庫内冷却を行っています。 庫内温度が下がれば、50表示が消えます。 消えた後、調理物を庫内に入れスタートキーを押してください。	_
み 	調理後に、庫内灯 は消えているのに、 ターンテーブルが 勝手に回る	 レンジの「強」運転と「あたため」の 単 運転の場合には、調理後に自動保温をおこないます。 (詳しくは20ページ) とびらを開ければ中止されますので異常ではありません。 	

は、ただちにガス栓を「止」にし、電源プラグが抜けるときは抜いてお買い上げの販売店またはもよりの弊社(別 紙サービス網一覧表)にご連絡ください。

その際、表示されている表示内容もご連絡ください。

サービスのお申し込み

- ●24ページの「故障かな?と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不都合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店、ガス供給業者またはもよりの弊社(別紙サービス網一覧表)にご連絡ください。 なお、連絡いただくときは、つぎのことをお知らせください。
 - 1. 品名コード 下部とびら内の本体正面左側に貼り付けてある、銘板をご覧ください。
 - 3. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

(例)銘 板

4. お客様名、住所、電話番号、道順(できるだけ詳しく)

型 式 名 〇〇ガス用 ・ガスグループ; ガス消費量 製造年月 製造番号 製造事業者名

1. 品名コード

転居される場合

ガスには都市ガス7種類およびLPガスの区分があります。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い求めの販売店、または転居先のガス事業者にご連絡ください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ●ガスの種類によっては調整・改造ができない場合もあります。

保証書

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- ●保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。 保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に 保管してください。
- ●無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、またはもよりの弊社(別紙サービス網ー覧表)に相談してください。

修理によって性能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間)

●補修用性能部品は、コンビネーションレンジの場合製造打切り後8年間、ガス高速オーブンの場合製造 打切り後6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

		コンビネーションレンジ	ガス高速オーブン
型型	**************************************	GMO-S3700E	GR-S3700E
消	高速オープン	90W	90W
費	電子・レンジジ	1,170W	_
	同時(コンピ)使用。	420W	-
カ	传统機	ow	ow
		電子レンジ(強):あたため:600W 電子レンジ(弱):90W相当 コンビ:200W相当 解凍(自動調理):330·200·90W相当自動切替	<u>-</u>
***	速オーブン加熱速度	200℃	3~4分
高)	速オーブン温度調節範囲		オーマー(65℃)、120℃~250℃
外	形态式	幅598mm×奥行550n	nm×高さ 530~640mm 480~540mm(Lタイプ)
庫	内 有 効 寸 法	幅356mm×奥行362mm×高さ237mm	幅356mm×奥行362mm×高さ265mm
才	ープシ血有効寸法	幅340mm×奥行3	10mm×高さ26mm
タ	ーンテーブル有効寸法	φ332mm×高さ21.7mm	_
ガ	表。	R1/2(オネジ)
電	adas (openiorae) per	AC100V(50)-60Hz共用)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		35kg(本体)・4kg(付属品) Lタイプ:34kg(本体)・4kg(付属品)	28kg(本体)・3kg(付属品) Lタイプ:27kg(本体)・3kg(付属品)
30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	発振停止装置	_
**************************************	· 我有你我们的心里,你就是他们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们们们们们们们	モニター回路	_
か。 女 は、まま から、そ、も	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	マグネトロン過熱防止装置	_
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	କ୍ଷିତ୍ର ପ୍ରତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତିକ୍ତିକ ହେଉଛି । ଆଧାର ପ୍ରତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତିକ୍ତିକ ଅନ୍ତିକ । ଆଧାର ପ୍ରତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତିକ ଅନ୍ତିକ । ଆଧାର ପ୍ରତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତିକ । ଅନ୍ତିକ ଅନ୍ତିକ ।	ガスコントロール安全装置・器	体過熱防止装置·給気検知装置
	 ** A = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4	ターンテーブル台 1個	_
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ターンテーブル(丸皿) 1個	_
付	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	解凍網 1個	_
	· 使用一个人,我们是我们的对象的。 使用的 "我们的一个人,我们们们们们们们们的一个人,我们们们们们们们的一个人,我们们们的一个人,我们们们的一个人,我们们们们们的一个人,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	オーブン皿(角皿)2個・角網1個・オーブ 取扱説明書(保証書付)1冊・工事説明書	

		ガスの種類	ガス消費量	ガスの種類	ガス消費量
時間当た		13A 12A	5.00kW(4,300kcal/h) 4.65kW(4,000kcal/h)	6A	5.00kW(4,300kcal/h)
たりのガ	都市ガス用	L1 (6B-6C-7C)	5.00kW(4,300kcal/h)	L2 (5A·5AN·5B)	5.00kW (4,300kcal/h)
ルス消費量		5C	5.00kW (4,300kcal/h)	L3 (4A·4B·4C)	5.00kW (4,300kcal/h)
量	LPガス用	5.02kW (0.36kg/h)		

保 証 書

名 品

コンビネーションレンジ・ガ ス 高 速 オ ー

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な使用状態において万 本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。 く無料修理規定>

- 本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または、もよりの 取扱説明書、 弊社が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、もよりの弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、もよりの弊社にご依頼のうえ、本書をご提示くだるなお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。ご贈答品で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、もよりの弊社にご相談ください。本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。保証期間内でも次の場合には有料修理になります。(イ)住宅用途以外(業務用:喫茶店、飲食店など)でご使用になられた場合による故障および損傷。(〇)車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。(八)工事説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合。

 「本書をご提示くだる。

- (コ) 主語、前間に帰ることに書きていた場合に主めたは保めている場合。 (ハ) 工事説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。 (二) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。 (ホ) 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する機器の不具合および塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計
- (小) 建築躯体の変形など住宅部の本体は外の不実合に起因する機能の不実合のなり型象の起と、 仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。 (へ) 適切な使用、維持管理を行わなかった場合および不当な修理や改造による故障および損傷。 (ト) ガスの供給事情による故障および損傷。 (チ) 指定規格以外のガス(ガスグループ)および電気(指定外の電池含む)で使用された場合。

- 火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・風水害・煤煙・異常気象などの天災・地変および戦争・暴動など破壊行為によ る故障および損傷。
- 海岸付近・温泉地などの地域における塩害・腐食性の有害ガスおよびほこりなどの空気環境に起因する故障および損傷。

ねずみ・鳥・くも・ゴキブリなどの動物の侵入および行為に起因する故障および損傷。 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。 (JV)

熱量変更に伴なう改造・調整の場合。

本書の提示がない場合 (カ)

100

本書に保証期間、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

お	客	様	お名前 ご住所 〒				TEL	
保	証期	間	お買い上げ	年	月	日から	本体 マグネトロン	1年間 2年間
販	売	店	店 名 住 所				TEL	

※保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、お客様の記載内容を利用させていただく場合がありますので、 *ア承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法 律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、 もよりの弊社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

T554-0023 大阪市此花区春日出南3丁目2-10 TEL 06 (4804) 8600

年 月 日	修 理 記 録(修 理 内 容)	サービス員 ⑩

★ 長年ご使用のコンビネーションレンジ・ガス高速オーブンの点検を ★ 電源コードやプラグが異常に熱くなる。 ●スタートしても食品が加熱されない。 このような症状の時は 異常な臭いや音がする。 使用を中止し、事故や 使 ドアに著しいガタや変形がある。 こんな症状は 用 故障の防止のため必ず 触わると電気を感じる。 Ф ありませんか 異常なにおいや、機器の周辺でガスの 販売店に点検・修理を 止 においがする。 ご相談してください。 安全点榜 数回操作を繰り返さないと点火しない。 ◆その他の異常や故障がある。

株式会社

本社 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3丁目2-10 TEL 06 (4804) 8600

アフターサービスについてのお問い合せは

修理受付センター

受付時間/24時間サービス受付

お客様センター

商品についてのお問い合せは

●受付時間/平日、土曜日9:00~18:00 (日・祝日・弊社指定休日は除く)

00151 紙配合率100%再生紙を使用しています。 この印刷物は植物性大豆インキを使用しています。

P103-25000(0609-00)